ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

ԳԵՆԵՐԱՏՈՐ

Պարբերաբար պետք է հանել եվ մաքրել վառելիքի բաքի զտիչը:Կարելի է լվանալ ինչպես բենզինով, այնպես էլ ջրով: Ջրով լավանալուց հետո չորացնելը պարտադիր է:

Ժամանակ առ ժամանակ մաքրել նաեվ օդի զտիչը:

Եթե գեներատորը գործի չի գցվում

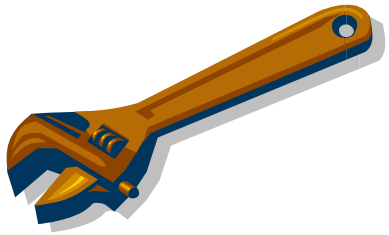

ստուգում ենք

1. վառելիքի և յուղի առկայությունը

2. մագնիտոյից դեպի էլմոմիկ գնացող հոսանքի ռկայությունը

Այն ստուգելու համար

- ձեռքով հեռացնում ենք էլմոմիկի վրայի մալուխը

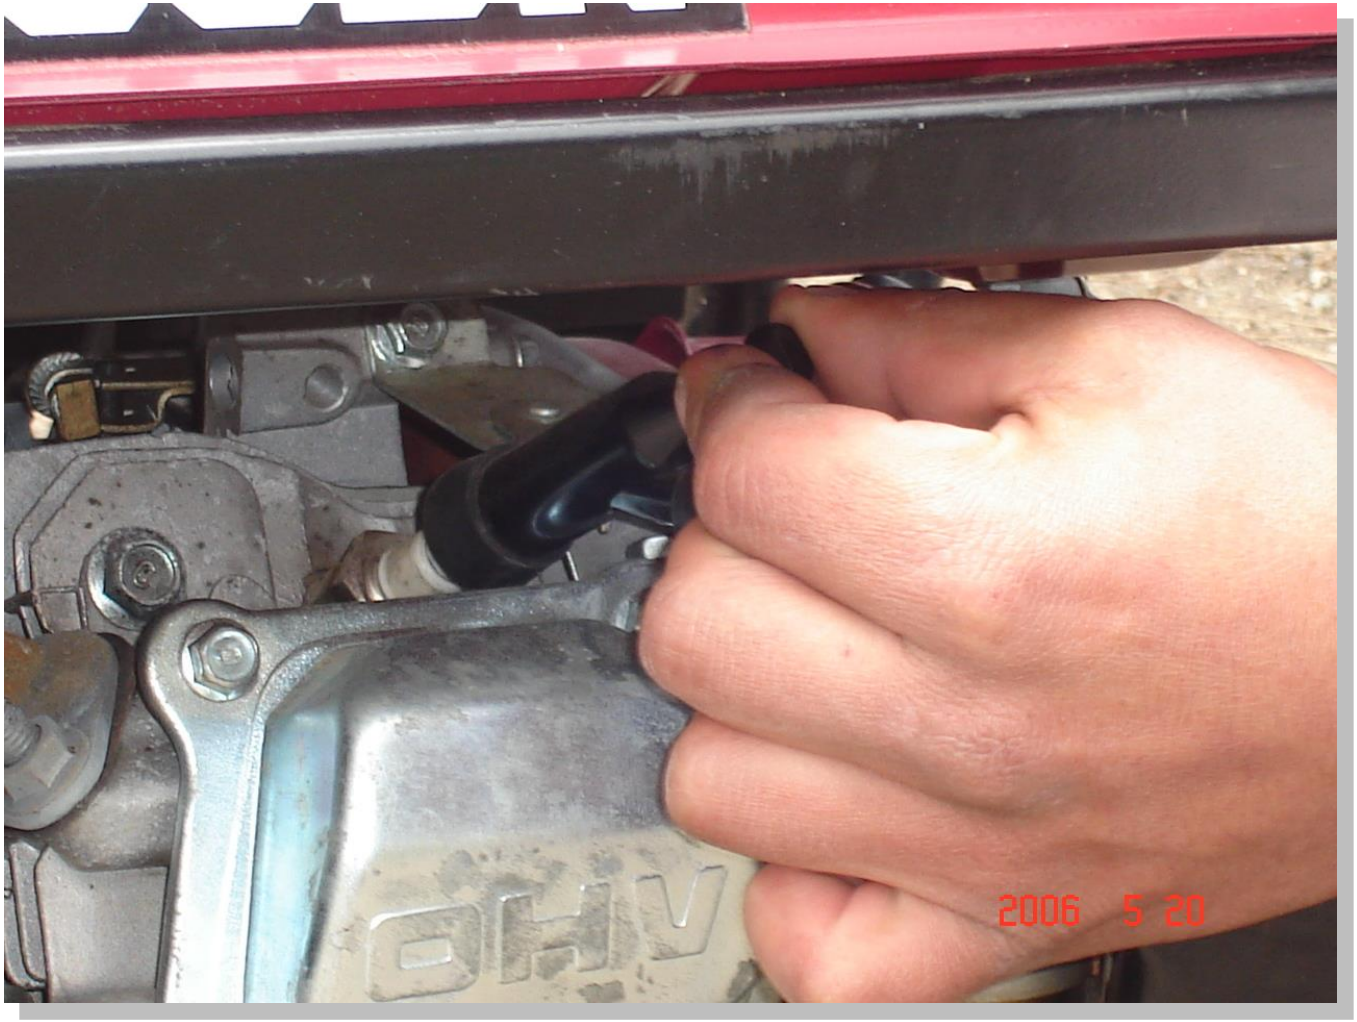

- տեղադրում ենք էլ.մոմիկի բանալին

- պտտելով հանում ենք էլ մոմիկը

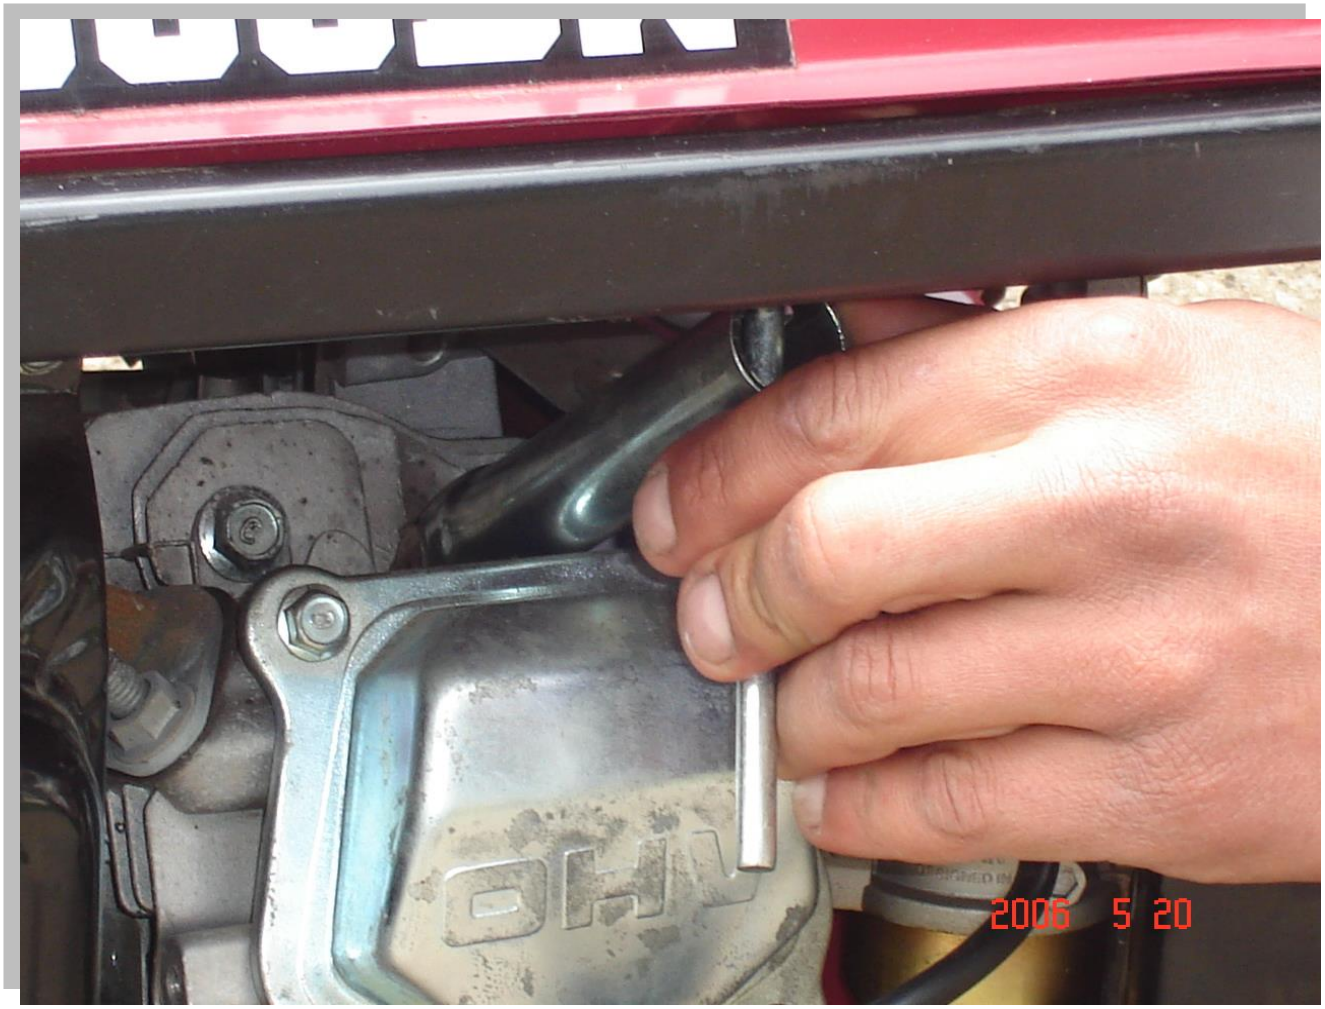

Եթե էլ.մոմիկի ծայրը թրջված է,ապա անհրաժեշտ է այն փոխարինել

• առանձնեցրած վիճակում միացնում ենք մալուխը,էլմոմիկը մոտեցնում ենք գեներատորի մետաղյա իրանին,քաշում ենք ստարտերը:

էլ.մոմիկից արձակված կայծերը կվկայեն հոսանքի առկայությունը:

Պարբերաբար պետք է ստուգել յուղի քանակը եվ որակը:
Յուղի մակնիշը, փոխելու ժամկետները նշվում է
տեխնիկական փաստաթղթերի մեջ:

ՆՇՎԱԾ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻՆ ՀԵՏԵԼԸ ԿԱՊԱՀՈՎԻ ՁԵՐ ԳՈՐԾԻՔԻ ԵՐԿԱՐԱՏև և ԱՆԽԱՓԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ

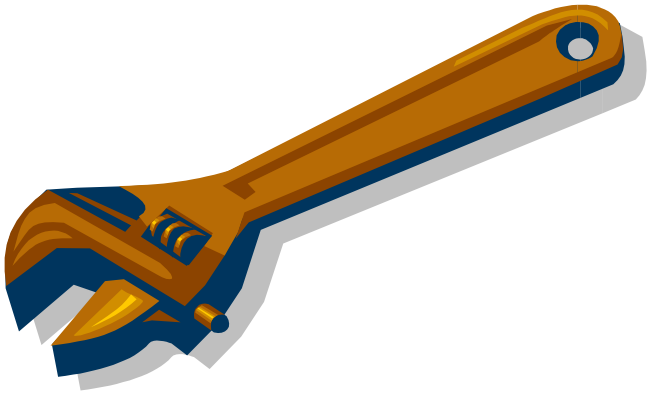

ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՐ ԳՈՐԾԻՆ